


T-8689

Tilt, corner key and slide-bolt replacements

Repuestos para cerrojos basculares, esquineros y corredizos

Remplacements du basculeur, de la clavette de coin et du verrou coulissant

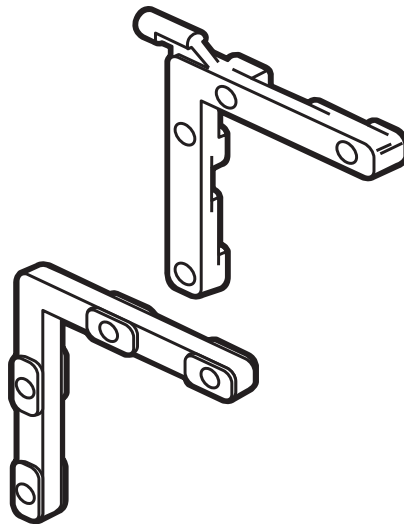


NOTE: Installation drawings are typical for this style of replacement part. They may not show a part identical to the one you are installing.

NOTA: Los dibujos para la instalación son genéricos para repuestos de este tipo; por lo que podrían no mostrar una pieza idéntica a la que usted esté instalando.


REMARQUE : Les dessins d'installation sont typiques pour ce style de pièce de rechange. Ils pourraient ne pas illustrer une pièce identique à celle que vous installez.

Check for anti-lift blocks and bi-pass or remove.
Revise si existen bloqueos que impidan levantar y evítelos o sáquelos.
Vérifiez pour des blocs anti-levage, contournez ou enlevez-les.

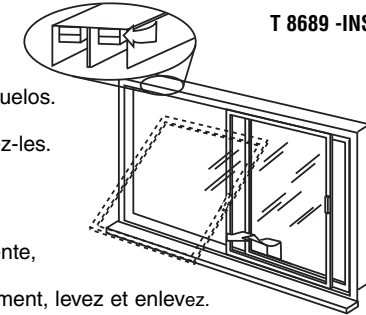

T 8689 -INS

Open completely, lift up and out.
Abra completamente, levante y saque.
Ouvrez complètement, levez et enlevez.

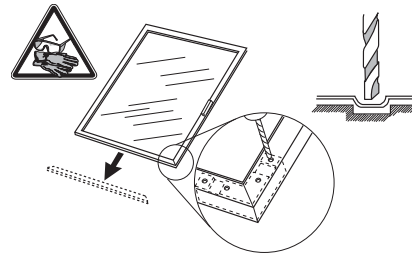

Drill out bottom of dimples (4 per corner) leaving some material to restake new corners in place. Disassemble window.


Percez le fond des embrèvements (4 par coin) en laissant suffisamment de matériel pour insérer les nouveaux coins en place. Désassemblez la fenêtre.

Taladre el fondo de las depresiones (4 por esquina) dejando suficiente material para reinsertar los esquineros nuevos en posición. Desensamble la ventana.

Assemble window with new corners and restake in place. Reinstall window.

Assemblez la fenêtre avec les nouveaux coins et réinsérez en place. Réinstallez la fenêtre.

Ensamble la ventana con los esquineros nuevos y reinsertela en posición. Reinstale la ventana.

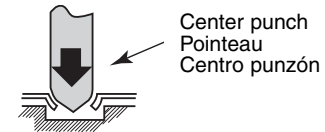

Center punch
Pointeau
Centro punzón

PRIME-LINE®

26950 San Bernardino Ave., Redlands, CA 92374

© 2010 Prime-Line Products